


POLYBIT **DACHKONSOLE** *pro*

Dachkonsole zur
Befestigung von
Objekten auf Holz-
Schalung,
Neigung 0–20°

Montage

Abdichtung

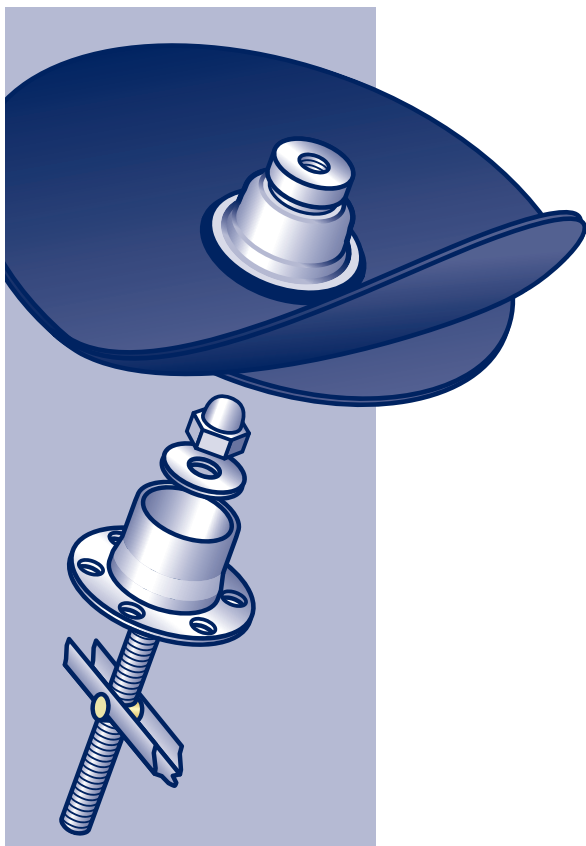

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Das ist im Lieferumfang enthalten:



Polybit Dachkonsole pro
mit Bitumenflansch zweilagig, rund

oder



Polybit Dachkonsole pro
mit Folienflansch einlagig, rund




Konsolenadapter mit Gewindeeinsatz,
Hutmutter 17 mm und Unterlegscheibe

Kippsdübel M10, Länge 120 mm

Für die Montage benötigen Sie:




Pappmesser mit Hakenklinge

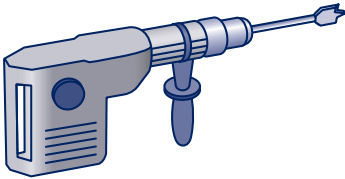

Bohrmaschine mit Holzflachbohrer
Ø 25 mm, Länge 150 mm



Akku-Schrauber mit M17-Nuss sowie Aufnahme und Bit passend zur Sicherungsschraube (Schritt 5, Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten)

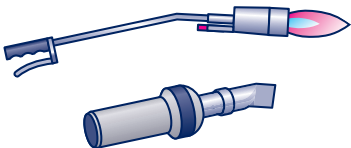

Aufschweißbrenner (Bitumenflansch) oder **Heißluftgerät** (Folienflansch) zum Verbinden des Flansches mit der Dachfläche

Wir empfehlen das **Werkzeug-Paket YZDKWHS** für Holzschalung-Kaltdach

Sicherheitsvorkehrungen:

Beachten Sie die Sicherheitsauflagen der Behörden und Berufsgenossenschaften; u.a.



Anleitung beachten



Augenschutz benutzen



Handschuhe tragen



Gehörschutz benutzen




Sicherheitsschuhe tragen




Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung bereithalten


Montage der Unterkonstruktion

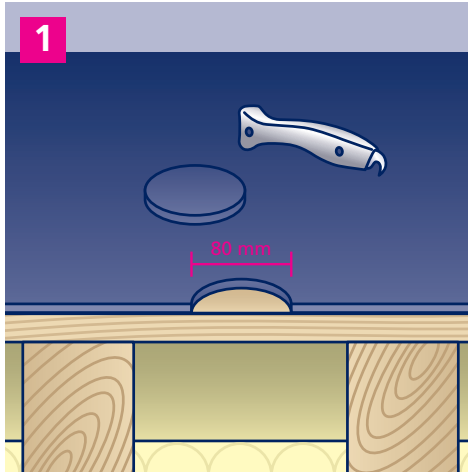


1. Position der Dachkonsole festlegen und mit dem Pappmesser eine Aussparung von 80 mm Ø in die Abdichtung schneiden.

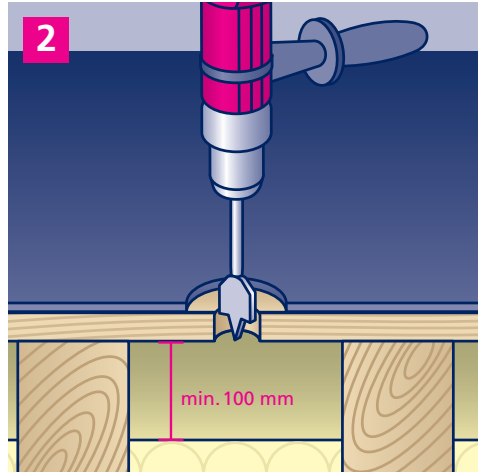

2. Mit einem Flachbohrer 25 mm Ø ein Loch durch die Holzschalung bohren.

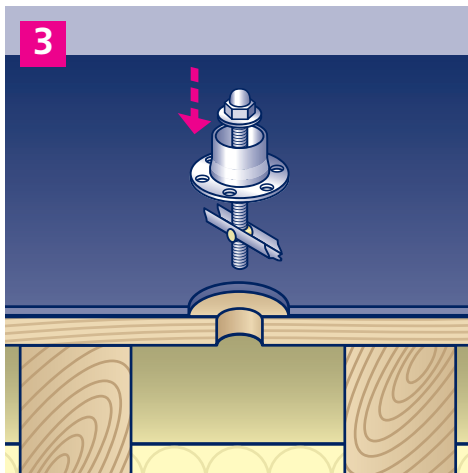


3. Kippdübel von unten durch den Konsolenadapter stecken. Von oben die Unterlegscheibe aufstecken und die Muttermutter aufschrauben.

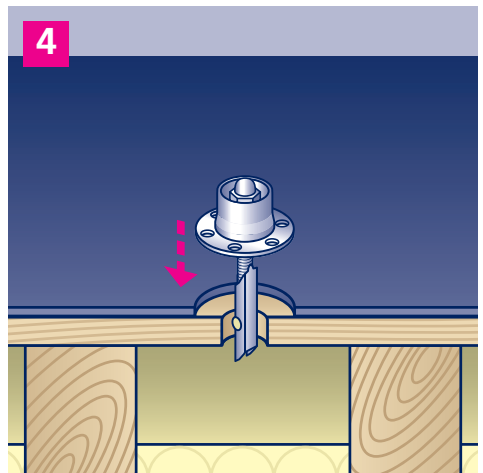


4. Den eingeklappten Kippdübel durch das Loch führen, bis das Kippelement unter der Holzschalung aufklappt.


Montage der Dachkonsole

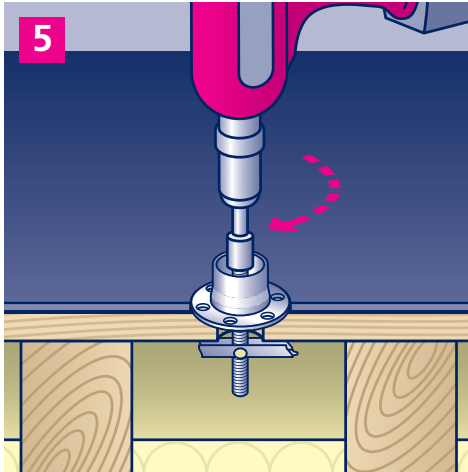


5. Die Gewindestange des Kippdübels einschrauben, bis die Unterlegscheibe aufliegt, und festziehen.

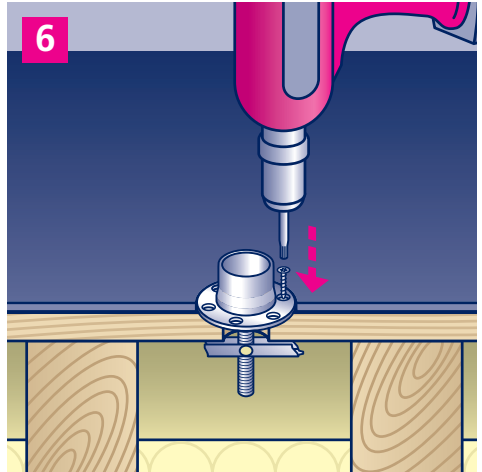

6. Mindestens eine Holzschraube durch ein Loch im äußeren Rand führen und Konsolenadapter damit gegen Verdrehen sichern.

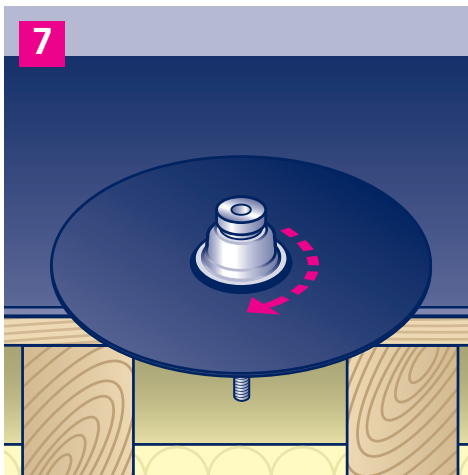

7. Dachkonsole auf das Gewinde des Konsolenadapters aufsetzen und im Uhrzeigersinn vorsichtig festdrehen, bis der Flansch der Dachkonsole auf der Dachfläche aufliegt.

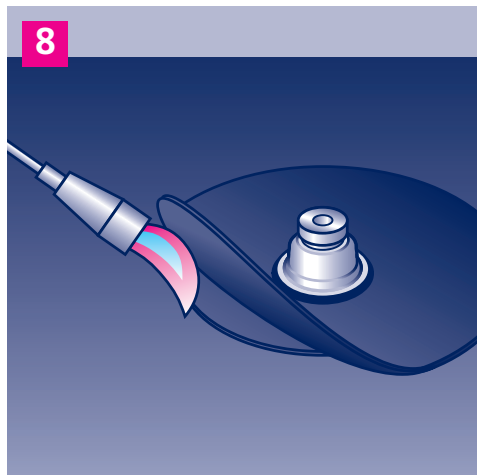

8. Den Folienflansch bzw. die beiden Bitumenflansche mit der Flächenabdichtung verbinden.
Im Anschluss werden die Befestigungssysteme für z.B. PV-/Solaranlagen, Wärmepumpen oder Terrassen installiert.

Zubehör

Werkzeug-Paket



**Werkzeug für
Holzschalung-Kaltdach**

Flachbohrer 25 mm Ø

Länge 150 mm



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de