

POLYBIT **DACHKONSOLE** *pro*

Dachkonsole zur
Befestigung von
Objekten auf Holz-
sparren-Kaltdächern,
Neigung 0–20°

Montage

Abdichtung



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Das ist im Lieferumfang enthalten:



Polybit Dachkonsole pro
mit Bitumenflansch zweilagig, rund

oder



Polybit Dachkonsole pro
mit Folienflansch einlagig, rund




Konsolenadapter mit Gewindeeinsatz,
Unterlegscheibe, Tellerkopfschraube aus ver-
zinktem Stahl, Teilgewinde, Nenndurchmes-
ser 8 mm

Für die Montage benötigen Sie:




Pappmesser mit Hakenklinge

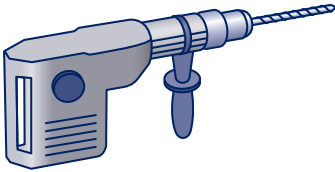

Bohrmaschine mit Holzbohrer,
Ø 6 mm, Arbeitshöhe 100 mm



Akku-Schrauber mit TX40-Aufsatz sowie
Aufnahme und Bit passend zur Sicherungs-
schraube (Schritt 5, Schraube ist nicht im
Lieferumfang enthalten)

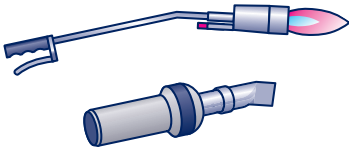

Aufschweißbrenner (Bitumenflansch) oder
Heißluftgerät (Folienflansch) zum Verbinden
des Flansches mit der Dachfläche

Wir empfehlen das **Werkzeug-Paket**
YZDKWHK für Holzsparren-Kaltdach

Sicherheitsvorkehrungen:

Beachten Sie die Sicherheitsauflagen der Behörden und Berufsgenossenschaften; u.a.



Anleitung beachten



Augenschutz benutzen



Handschuhe tragen



Gehörschutz benutzen




Sicherheitsschuhe tragen




Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung bereithalten


Montage der Unterkonstruktion

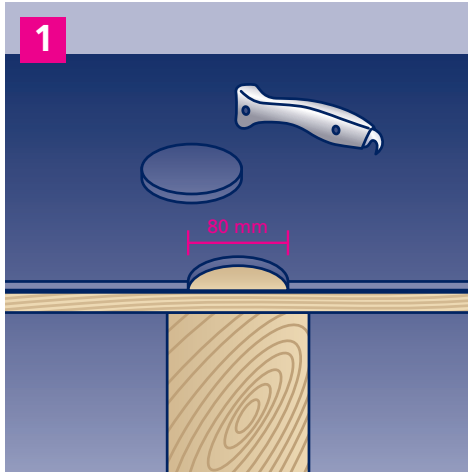


1. Position der Dachkonsole festlegen und mit dem Pappmesser eine Aussparung von 80 mm Ø in die Abdichtung schneiden.

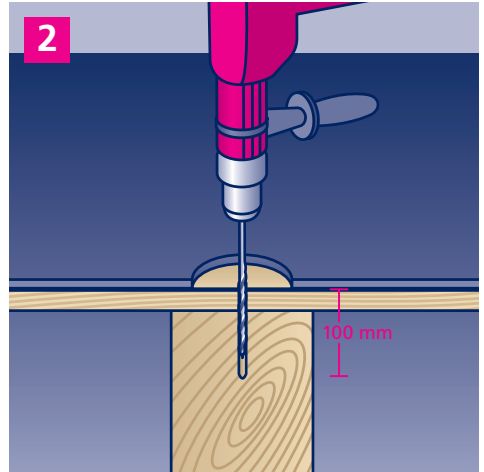

2. Mittig in den Balken ein Loch (Ø 6 mm, mind. 100 mm tief) für das Einsetzen der Tellerkopfschraube bohren.

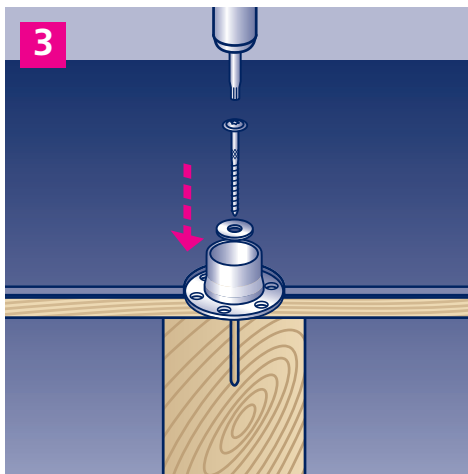


3. Konsolenadapter über dem Bohrloch platzieren und Tellerkopfschraube mit Unterlegscheibe hindurchstecken.

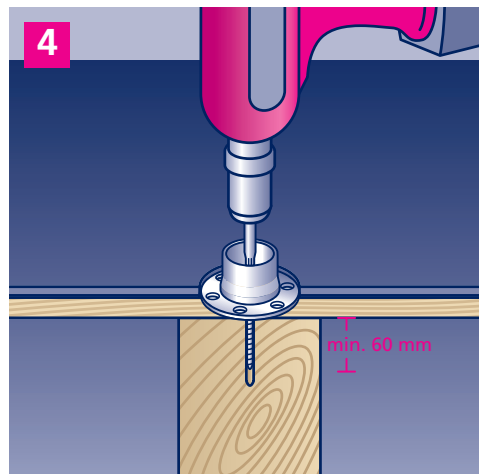


4. Mit dem Akku-Schauber mindestens 60 mm tief in den Balken schrauben.


Montage der Dachkonsole

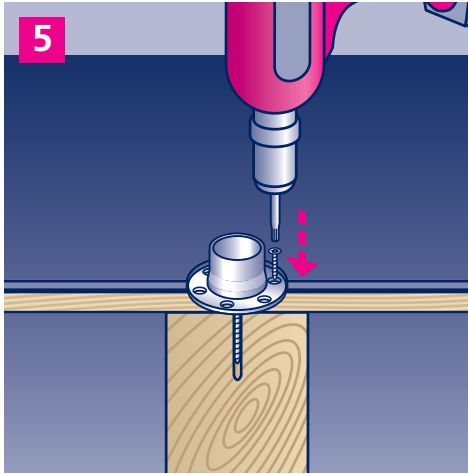

5. Mindestens eine Holzschraube durch ein Loch im äußeren Rand führen und Konsolenadapter damit gegen Verdrehen sichern.

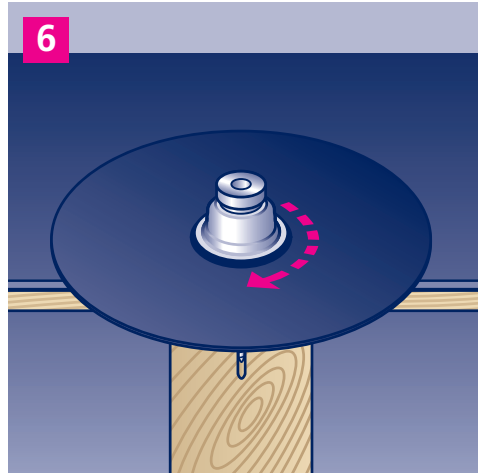

6. Dachkonsole auf das Gewinde des Konsolenadapters aufsetzen und im Uhrzeigersinn vorsichtig festdrehen, bis der Flansch der Dachkonsole auf der Dachfläche aufliegt.

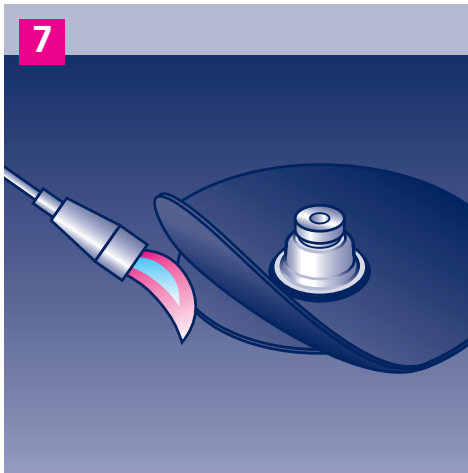

7. Den Folienflansch bzw. die beiden Bitumenflansche mit der Flächenabdichtung verbinden.

Im Anschluss werden die Befestigungssysteme für z.B. PV-/Solaranlagen, Wärmepumpen oder Terrassen installiert.

Zubehör

Werkzeug-Paket



**Werkzeug für
Holzsparren-Kaltdach**

Holzbohrer Ø 6 mm,

Länge 139 mm

Torx Bit TX40



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de